

ステップ 1：準備

1. カメラ NUD360-F をご準備する。
2. 必要な長さの LAN ケーブルをご準備する。
3. カメラに同梱されているケーブルグランドを使って、LAN ケーブルをカメラに接続する。
LAN ケーブルはカメラ底部から出す。
カメラの設置説明書をご参照ください。

- 4.ハウジング固定板や日よけ、スチールベルトなどの金属部品の縁で手や指を傷つけない用、作業用の手袋を着用してください。



ステップ 2：日よけユニットを支柱に取り付ける

1. スチールベルトをハウジング固定板側面の穴に通す。

備考：ベルトの向きにご注意ください。

2. スチールベルトを支柱に巻き付け、ベルトの先端を巻取り軸のスリットに差し込み、いっぱいまで十分な力で引っ張る。




警告：

引っ張る力に気を付けてください。キツ過ぎず、ゆる過ぎず。力が強過ぎると、スチールベルトを傷つけ破損させる可能性があります。

3. ベルトを 3~4 cm 残して切断する。
4. 切断したバンドの先端をペンチで折り返しておく。



5. レバーを何回か前後に動かして、スチールベルトを巻き上げる。右図③をご参照ください。

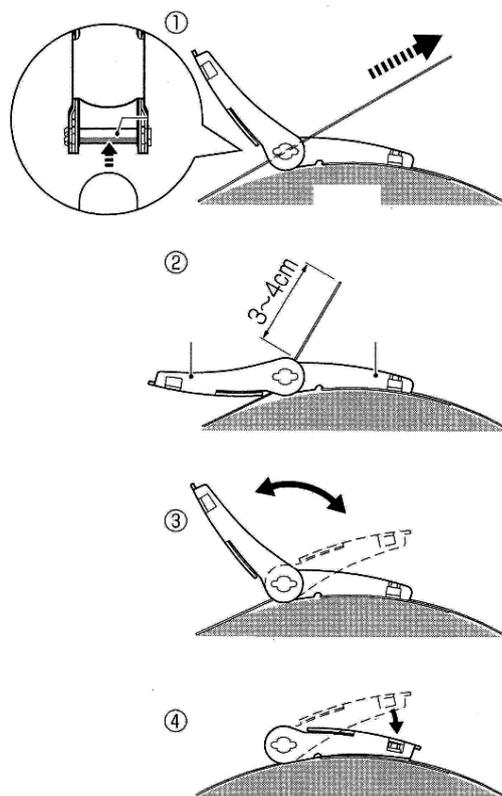

6. レバーをベースにかぶせ、ロックする。(右図④)



7. もう一方の穴にもスチールベルトを通し、上記1～6の手順で取り付ける。

⚠ 注意：

ハウジング固定板や日よけ、スチールベルトなどの金属部品の縁で手や指を傷つけない用、作業用の手袋を着用してください。

ステップ 3：カメラを取り付ける


⚠ 警告：

カメラは非常に重いので、作業中に落下しないように、落下防止のワイヤーを取り付けることをお勧めします。

備考：

落下防止ワイヤーは別途ご用意ください。

落下防止ワイヤーを支柱に巻き付ける。

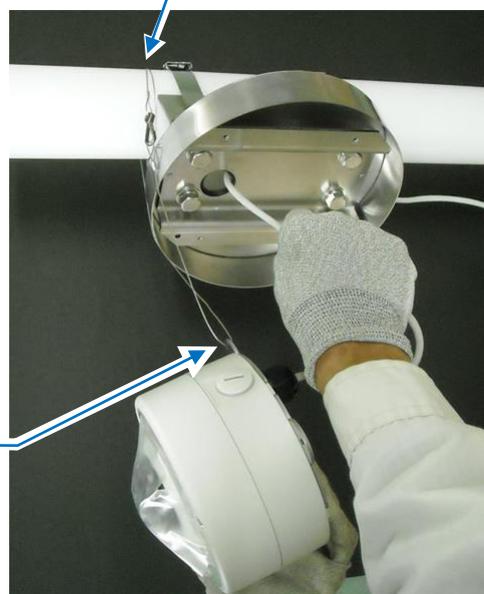

この穴に落下防止ワイヤーを取り付ける。

1. カメラを保持しながら、カメラからの LAN ケーブルを日よけの穴に通す。



2. カメラを保持しながら、日よけの中のカメラ取付板にカメラをネジ (M4x10, x4) で取り付ける



3. カメラを 3 本のネジでカメラ取付板に仮止めした後で、落下防止ワイヤーを取り外し、残りのネジ 1 本も含め 4 本を締め付ける。

備考： レンズカバーは薄いフィルムで保護されています。このフィルムは、カメラ設置の際にレンズカバーを傷つけたり指紋が付いたりするのを防ぐのに使われています。カメラをしっかり設置してすべての接続が完了してから、このフィルムを剥がしてください。

備考： LAN ケーブルの防水について

ケーブルとケーブル引き出し部分を防水する必要がある場合は、事前に防水方法を決めてください。カメラには防水設備用に 2 つのグランドが付属しています。

- **ケーブルグランド：** 屋外用のイーサネットケーブルを使用する場合。

屋外用はすでに防水仕様です。

- **コンジットグランド：** フレキシブルコンジットを使用する場合。

この方法は、屋外用のイーサネットケーブルを使用できない場合、または電源アダプタ、DI / DO デバイスなどの他のケーブルをカメラに接続する場合に推奨されます。

設置要件に該当する防水方法を決定し、必要な付属品を準備するか、必要な資材を別途購入してください。

※ 写真に写っている LAN ケーブルは、防水材料ではありません。