

高解像度 360° ネットワークカメラ


モデル： **NUD360-F**



設置説明書

支柱取付用金具： **PMB-V-1**


NUD360-F を **垂直な** 支柱に取り付けるための金具です

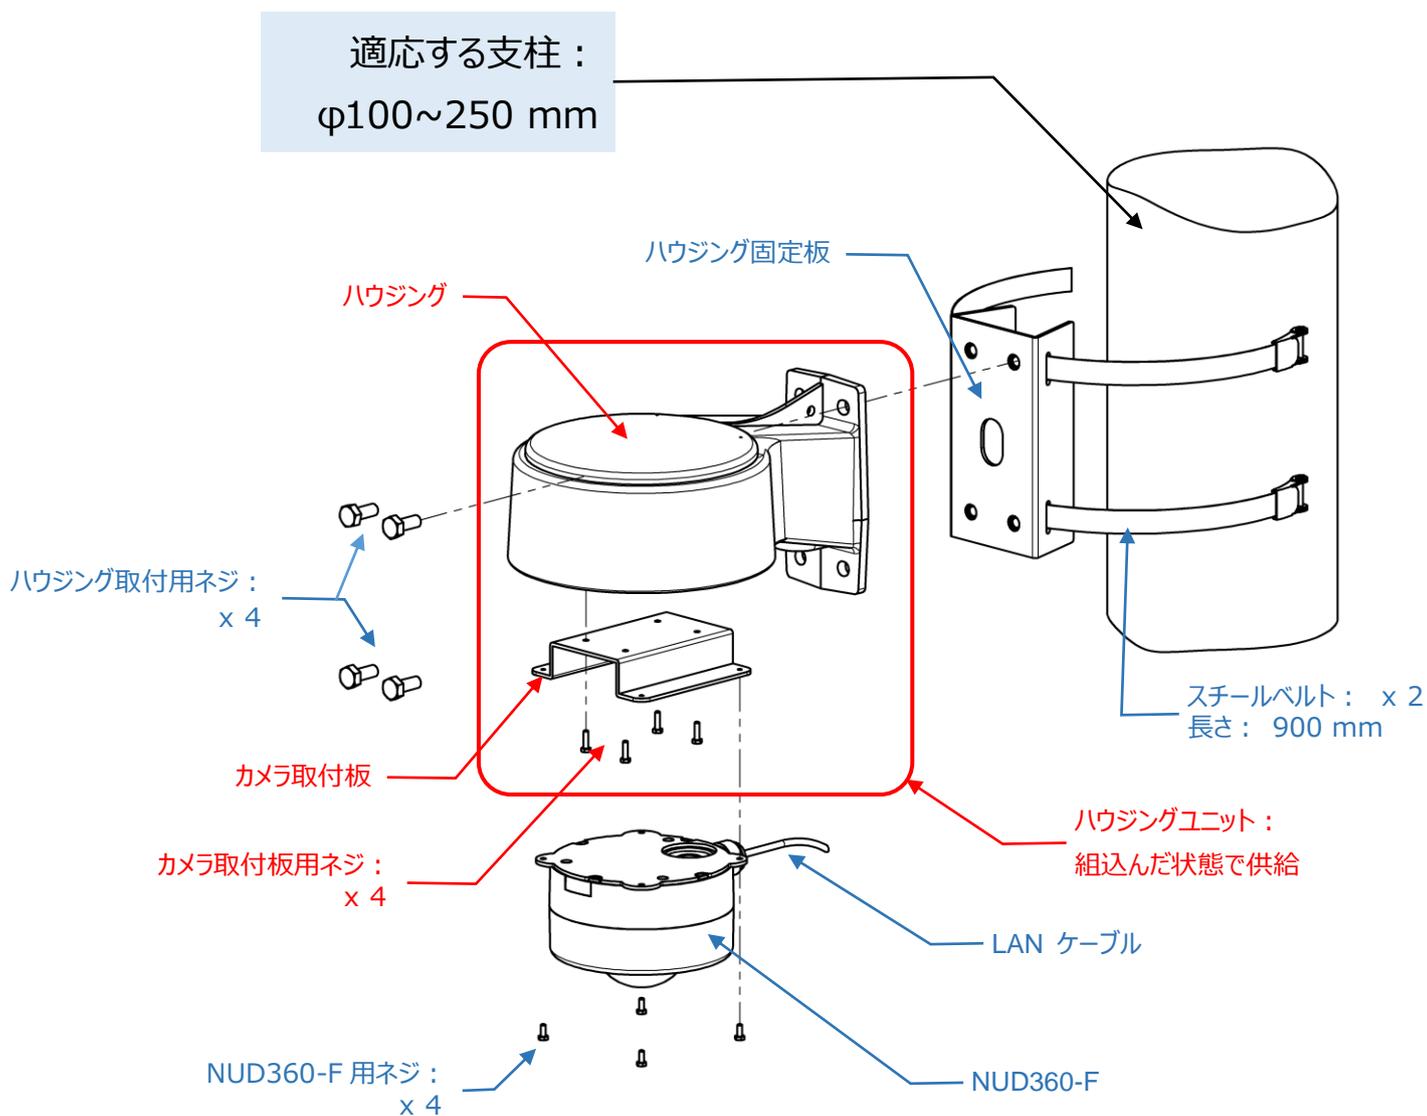

ステップ 1：準備

1. カメラ NUD360-F をご準備する。
2. 必要な長さの LAN ケーブルをご準備する。
3. カメラに同梱されているケーブルグランドを使って、LAN ケーブルをカメラに接続する。
LAN ケーブルはカメラ側面から出す。
カメラの設置説明書をご参照ください。

- 4.ハウジング固定板やスチールベルト、カメラ取付板などの金属部品の縁で手や指を傷つけない用、作業用の手袋を着用してください。

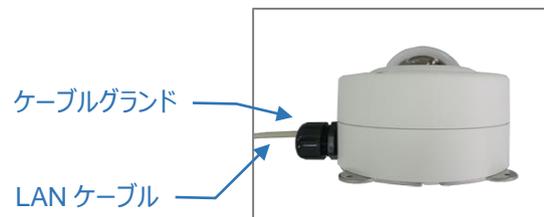

ステップ 2：ハウジング固定板を支柱に取り付ける

1. スチールベルトをハウジング固定板側面の穴に通す。

備考：ベルトの向きにご注意ください。

2. スチールベルトを支柱に巻き付け、ベルトの先端を巻取り軸のスリットに差し込み、いっぱいまで十分な力で引っ張る。







警告：

引っ張る力に気を付けてください。キツ過ぎず、ゆる過ぎず。力が強過ぎると、スチールベルトを傷つけ破損させる可能性があります。

3. ベルトを 3~4 cm 残して切断する。
4. 切断したバンドの先端をペンチで折り返しておく。



5. レバーを何回か前後に動かして、スチールベルトを巻き上げる。右図③をご参照ください。

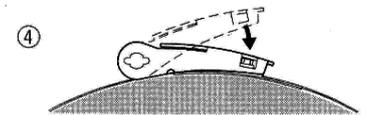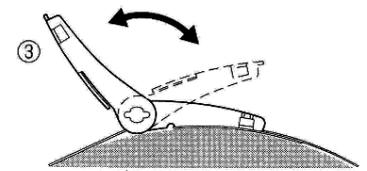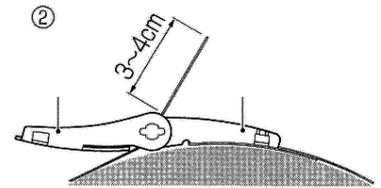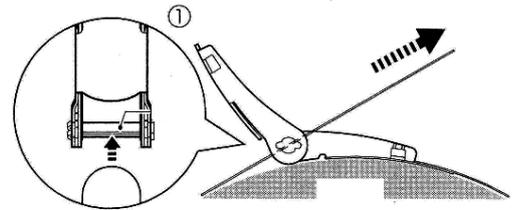

6. レバーをベースにかぶせ、ロックする。(右図④)



7. もう一方の穴にもスチールベルトを通し、上記 1 ~ 6 の手順で取り付ける。

⚠ 注意 :

ハウジング固定板やスチールベルト、カメラ取付板などの金属部品の縁で手や指を傷つけない用、作業用の手袋を着用してください。



ステップ 3 : カメラをハウジングユニットに取り付ける

1. カメラからの LAN ケーブルをハウジングユニットに通す。
(右図の赤矢印の方向)
2. カメラをカメラ取付板に載せて、ネジの穴位置 (4 か所) を合わせる。



ネジ穴 :
4 か所

3. カメラをカメラ取付板にネジ（M4 x10） 4 本で取り付ける。

備考： レンズカバーは薄いフィルムで保護されています。このフィルムは、カメラ設置の際にレンズカバーを傷つけたり指紋が付いたりするのを防ぐのに使われています。カメラをしっかり設置してすべての接続が完了してから、このフィルムを剥がしてください。




ステップ 4：ハウジングユニットを支柱に取り付ける

警告：

カメラとハウジングユニットは非常に重いので、作業中に落下しないように、落下防止のワイヤーを取り付けることをお勧めします。

< 落下防止ワイヤーの使用例 >

この穴に落下防止ワイヤーを取り付ける。

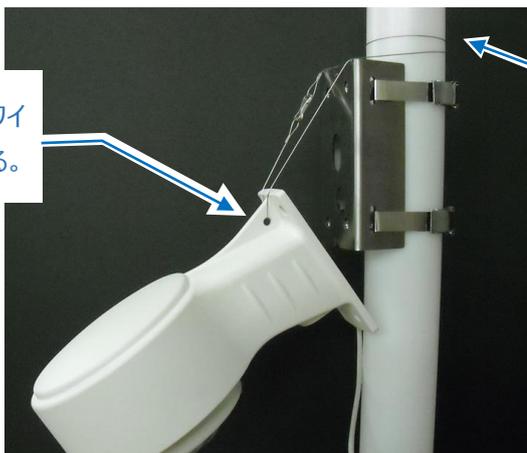

落下防止ワイヤーを支柱に巻き付ける。

備考：

落下防止ワイヤーは別途ご用意ください。

1. 事前に組み込んだカメラとハウジングユニットを保持しながら、カメラからの LAN ケーブルをハウジング固定板の穴に通す。



2. ハウジングユニットを保持しながら、ハウジング固定板に六角ネジ（M10x25） 4 本で固定する。



備考： レンズカバーは薄いフィルムで保護されています。このフィルムは、カメラ設置の際にレンズカバーを傷つけたり指紋が付いたりするのを防ぐのに使われています。カメラをしっかり設置してすべての接続が完了してから、このフィルムを剥がしてください。

備考： LAN ケーブルの防水について

ケーブルとケーブル引き出し部分を防水する必要がある場合は、事前に防水方法を決めてください。カメラには防水設備用に 2 つのグランドが付属しています。

- **ケーブルグランド：** 屋外用のイーサネットケーブルを使用する場合。

屋外用はすでに防水仕様です。

- **コンジットグランド：** フレキシブルコンジットを使用する場合。

この方法は、屋外用のイーサネットケーブルを使用できない場合、または電源アダプタ、DI / DO デバイスなどの他のケーブルをカメラに接続する場合に推奨されます。

設置要件に該当する防水方法を決定し、必要な付属品を準備するか、必要な資材を別途購入してください。

- 写真に写っている LAN ケーブルは、防水材料ではありません。